

HANDLEIDING INSTALLATIE

Tijdsduur: 5-10 minuten

1. Benodigdheden

- 1 x Mediaspeler. *Meegeleverd.*
- 1 x Voedingskabel. *Meegeleverd.*
- 1 x High Quality DVI-HDMI kabel (beeld). 5 meter. *Meegeleverd.*
- 1 x 3,5mm jack (audio). 5 meter. *Meegeleverd.*
- 1 x UPT CAT-5 netwerkkabel. 5 meter. *Meegeleverd.*
- 1 x 3,5 mm jack – Tulp verloopstekker (*alleen* nodig indien uw LCD een stereo-audio-in heeft). *Meegeleverd.*

2. Voorbereiding (stap 1+2+3)

1. U heeft de **Plug & Play** test succesvol **uitgevoerd**. -----> Zo niet, ga naar www.dentalview.nl/bestellen en voer de test uit.
2. Alleen indien uw computernetwerk gebruik maakt van *vaste ip-adressen* dient u de handelingen op "FORMULIER Instellen vast ip nummer" uit te voeren. Standaard werkt een netwerk met dynamische ip-adressen. In dit geval hoeft u niets te doen. Bij twijfel vraag dit na bij uw systeembeheerder.
3. Bekijk in de handleiding van uw LCD hoe u een PC kunt aansluiten.


NB: Op www.dentalview.nl/voorbeelden vindt u meer info over waar de mediaspeler te installeren.

Aanbeveling

- Voordat u de mediaspeler daadwerkelijk gaat installeren (en aansluiten op uw LCD), raden wij u aan deze te testen. Sluit de mediaspeler aan op stroom en verbindt deze (met de UTP-kabel) met uw netwerk. Aan de voorkant van de mediaspeler moet na het opstarten:
 - het *groene lampje* continue branden (=verbonden met netwerk),
 - het *middelste rode lampje* elke seconde rustig knipperen (=kan verbinding maken met internet). Indien dit lampje langdurig (>3minuten) snel knippert:
 - i. Heeft u de Plug & Play test niet met succes uitgevoerd. Zie 2. Voorbereiding stap 1. of
 - ii. Gebruikt uw netwerk vaste ip-adressen en zijn de stappen op het "FORMULIER Instellen vast ip nummer" niet (goed) uitgevoerd. Zie 2. Voorbereiding stap 2.
- Afhankelijk van of er data wordt ontvangen, knippert het rechter rode lampje wel/niet.

3. Installatie

- Steek de 4 kabels in de juiste ingangen. Zie onderstaand.

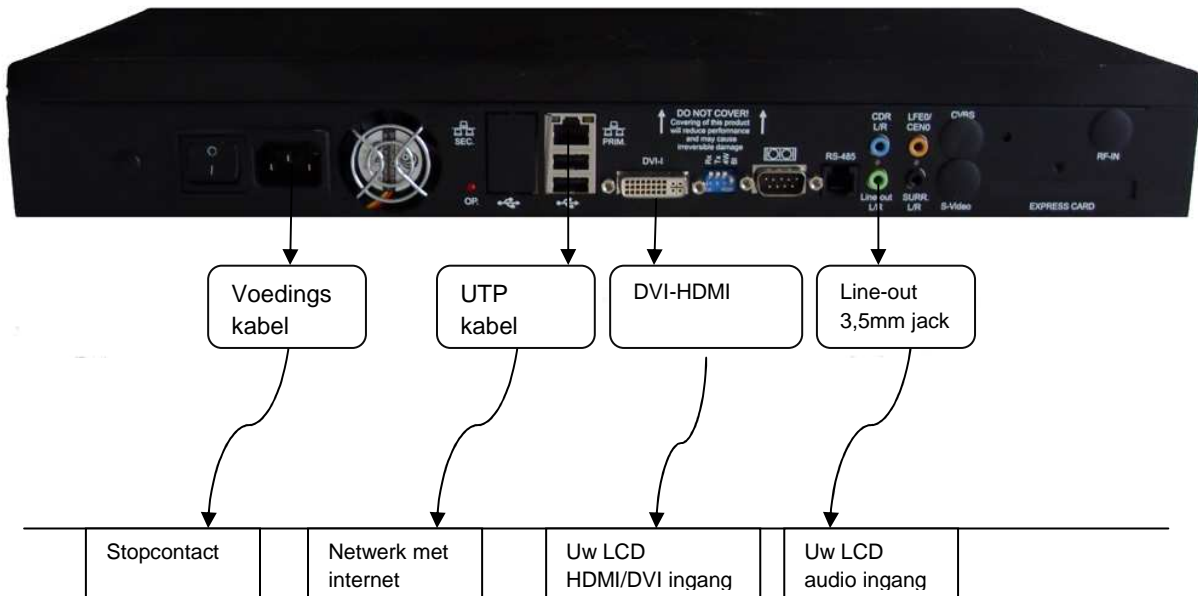

- Indien uw LCD geen PC-audio ingang heeft (3,5mm jack) dient u te werken met de meegeleverde 3,5 mm jack – Tulp verloopstekker.
- Zet de LCD op de juiste INGANG (HDMI/DVI). Vaak kunt u dit met de Input/Source van uw afstandsbediening doen (voor meer informatie, zie de handleiding van uw LCD). Indien uw LCD niet over een HDMI/DVI ingang beschikt, kan het zijn dat het audio kanaal niet apart wordt weergegeven.

Indien er zich problemen voordoen, kunt u contact opnemen met support@dentalview.nl